moa

Waterkoker

NL - Handleiding - Waterkoker
EN - User manual - Electric kettle
FR - Manuel d'utilisation - Bouilloire
DE – Benutzerhandbuch - Wasserkocher

MO1000069

BPA FREE
PFAS FREE

Scan voor online handleiding
Scan for online user manual
Recherche d'un manuel en ligne
Scannen für Online-Handbuch

NL - Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Gebruik het product alleen zoals beschreven en alleen voor de genoemde doeleinden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Over ons

Maak kennis met **MOA**. Een hip en trendy merk dat bewijst dat design niet altijd een bijpassend prijskaartje hoeft te hebben.

Wij verkopen niet alleen mooie, hippe en trendy artikelen, maar zorgen er ook voor dat de producten voor een breed publiek betaalbaar zijn. Daarbij houden wij uiteraard wel de kwaliteit in de gaten.

Ons assortiment is niet alleen prettig geprijsd, maar ook van goede kwaliteit zodat je waar voor je geld krijgt.

Bekijk onze producten op: www.moacolors.com.

moa

Inhoudsopgave

1. Veiligheid **6**

2. Introductie **10**

2.1 Beoogd gebruik 10

2.2 Productoverzicht 10

2.3 Productspecificaties 11

2.4 Inhoud verpakking 11

3. Instructies voor gebruik **12**

3.1 Bedieningspaneel en indicatoren 12

3.2 Water koken met één knop 12

3.3 Start- en stopgedrag 13

3.4 Verwarmen (voor gefilterd drinkwater) 13

3.5 Warmhouden (voor gefilterd drinkwater) 13

3.6 Aandachtspunten bij gebruik 14

3.7 Droogkookbeveiliging 15

3.8 Stand-by, slaapstand en instellingen 15

4. Probleemoplossing **15**

4.1 Foutcodes en oplossingen 17

5. Onderhoud en reiniging **17**

5.1 Reiniging en ontkalken 17

6. Opslag **18**

7. Weggooien en recyclen **18**

7.1 Weggooien 18

7.2 Elektrisch apparaat 19

8. Service en garantie **19**

8.1 Voorwaarden van de garantie 19

8.2 Garantietermijn 20
8.3 Niet gedekt onder de garantie 20
8.4 Aanspraak maken op de garantie 20

9. Disclaimer 21

1. Veiligheid

WAARSCHUWING!

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. Volg de instructies op en bewaar de handleiding voor de toekomst. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.

GEVAAR

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die ernstige verwondingen, schade of de dood kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- Houd het apparaat uit de buurt van water (zoals een badkuip, douche of wasbak) en dompel het niet onder in vloeistoffen.
- Vermijd waterstralen en opspattend water, en bedien het apparaat alleen met droge handen.
- Zorg ervoor dat de stekker en het netsnoer niet met water in aanraking komen.

- Houd verpakkingsmateriaal (zoals plastic zakken, folie en polystyreen) buiten het bereik van kinderen en laat kleine kinderen er niet mee spelen, om verstikkingsgevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING

Deze categorie bevat waarschuwingen voor situaties die verwondingen of schade kunnen veroorzaken als ze niet worden vermeden.

- Lees deze handleiding aandachtig door en gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven en alleen waarvoor het bedoeld is.

- Houd tijdens het gebruik toezicht op het apparaat en laat het niet onbeheerd achter.
- Haal bij oververhitting onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en trek daarbij aan de stekker, niet aan het snoer.

- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen; gebruik het apparaat niet bij schade aan het snoer of het apparaat.
- Laat een beschadigd netsnoer alleen vervangen door de fabrikant, de verkoper of een gekwalificeerd vakman.

- Raak tijdens en kort na gebruik geen hete onderdelen of oppervlakken aan, om brandwonden te voorkomen.

- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare materialen, zoals gordijnen, doekjes of papier.

- Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen, zodat je gevaar voor de gebruiker en schade aan het apparaat voorkomt.
- Dek het apparaat tijdens gebruik niet af en plaats niets bovenop het apparaat.

- Gebruik dit apparaat niet in combinatie met een externe timer of afstandsbediening.
- Gebruik alleen een volledig afgerold, CE-goedgekeurd verlengsnoer en zorg dat dit geschikt is voor minimaal 16A, 250V en 3000W.
- Laat kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten het apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene of na duidelijke instructie.
- Laat kinderen en personen die de risico's niet kunnen inschatten niet met het apparaat spelen.
- Zorg ervoor dat het basisstation en de buitenzijde van het apparaat niet nat worden.
- Sluit het deksel altijd goed voordat je het apparaat inschakelt.
- Zet het apparaat altijd uit voordat je deze van het basisstation optilt.
- Vul het apparaat uitsluitend met koud water.
- Houd het waterniveau altijd tussen de MIN- en MAX-markering.

PAS OP

Deze categorie bevat waarschuwingen waar extra op gelet moet worden om situaties te voorkomen die kleine verwondingen of schade kunnen veroorzaken.

- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en informeer andere gebruikers over de inhoud voordat zij het apparaat gebruiken.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het apparaat staat vermeld.

- Gebruik dit apparaat alleen voor huishoudelijk gebruik en voor vergelijkbare toepassingen.
- Gebruik en plaats het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving; gebruik of plaats het niet buiten bij regen.

- Plaats het apparaat altijd op een vlakke, stabiele ondergrond, zoals een tafel of aanrecht.
- Plaats of bewaar het apparaat niet in de buurt van warme ovens of andere verhittingsapparaten.

- Gebruik uitsluitend het meegeleverde stroomsnoer en gebruik geen ander stroomsnoer
- Verplaats het apparaat niet door aan het netsnoer te trekken.
- Voorkom dat het netsnoer bekneld raakt of beschadigd raakt door scherpe randen.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat heen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met hete onderdelen van het apparaat.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer je het apparaat niet gebruikt.

- Plaats het apparaat correct op het basisstation en controleer of deze goed aansluit.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je het apparaat schoonmaakt, en laat het daarna volledig afkoelen voordat je het opbergt.

2. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een MOA product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.

2.1 Beoogd gebruik

Een elektrische waterkoker is een alledaagse keukenapparaat die wordt gebruikt om water te verwarmen. Het is bedoeld om water te verwarmen op tot het kookpunt. De meest voorkomende toepassing is het zetten van hete dranken zoals thee en oploskoffie. Maar het kan ook gebruikt worden om water te koken voor kookdoeleinden; bijvoorbeeld om pasta, rijst, of andere granen te koken, of voor het blancheren van groenten. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om water te steriliseren.

De verkoper is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

2.2 Productoverzicht

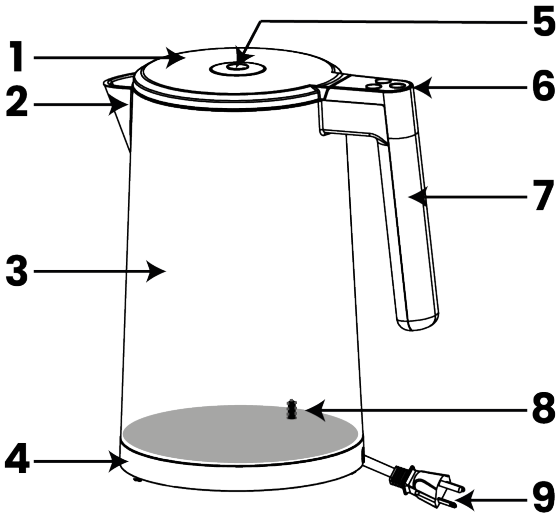

1. Deksel
2. Schenktuit
3. Behuizing
4. Basisstation
5. Ontgrendelknop
6. Bedieningspaneel
7. Handvat
8. Temperatuursensor
9. Stekker

2.3 Productspecificaties

Afmetingen	21,5 x 16 x 26,5 cm
Gewicht	1,4 kg
Spanning	220-240V AC
Stroomsterkte	10A
Frequentie	50/60Hz
Stroomverbruik in werkmodus	2200W
Duur tot automatische uitschakeling	--
Stroomverbruik in stand-bymodus	<2W
Duur tot automatische stand-bymodus	--
Stroomverbruik in netwerk-standby-modus	--
Stroomverbruik in uitgeschakelde modus	<2W
Lengte stroomkabel	75 cm
Temperatuurbereik	40 °C - 100 °C
Max. geluidsniveau	65dB
Max. inhoud	1,7 liter

2.4 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de lijst in de handleiding. Licht de verkoper in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de verkoper een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je melding te onderbouwen.

1x Waterkoker

1x Basisstation

1x Snelstartgids

3. Instructies voor gebruik

3.1 Bedieningspaneel en indicatoren

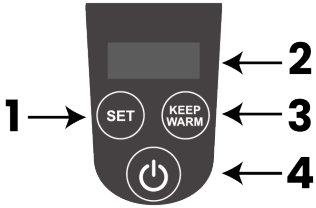

Nummer	Indicator	Beschrijving
1	Temperatuur-instelknop (SET)	Met deze knop kies je de gewenste temperatuurinstelling.
2	Weergavescherm	Het scherm toont de huidige temperatuur of een foutcode.
3	Warmhoudknop (KEEP WARM)	Met deze knop schakel je de warmhoudfunctie in; je kunt warmhouden ook activeren door de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden.
4	Aan-/uitknop	Met deze knop zet je het apparaat aan of uit en start of stop je een functie.
-	Blauw lampje	Het lampje brandt wanneer het apparaat actief is, bijvoorbeeld tijdens verwarmen of koken.
-	Rood lampje	Het lampje brandt wanneer de ingestelde warmhoudtemperatuur is bereikt en het apparaat stopt met verwarmen.

3.2 Water koken met één knop

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de aan-/uitknop om te starten.

3. De blauwe indicator gaat branden en het display toont eerst 888; daarna verschijnt de huidige temperatuur.
4. Zodra het water 100°C bereikt, stopt het apparaat automatisch met verwarmen, de blauwe indicator gaat uit en er klinken drie pieptonen.

Koken stoppen: druk nogmaals op de aan-/uitknop om de kookfunctie te annuleren.

3.3 Start- en stopgedrag

1. Na het kiezen van een temperatuur moet het apparaat binnen 5 seconden worden gestart met de aan-/uitknop; het display knippert vier keer.
2. Wordt de aan-/uitknop ingedrukt terwijl het display knippert, dan stopt het knipperen en start een kookprogramma tot 100°C.
3. Ligt de gekozen doeltemperatuur lager dan de huidige temperatuur, dan start het verwarmen niet en klinken er geen twee pieptonen.

3.4 Verwarmen (voor gefilterd drinkwater)

Deze functie is bedoeld voor gefilterd water dat geschikt is om direct te drinken.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op **SET** om een doeltemperatuur te kiezen.
   - Het display doorloopt **40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 °C** en herhaalt deze cyclus.
3. Kies de gewenste temperatuur (bijvoorbeeld 60 °C).
4. Druk op de aan-/uitknop om te starten; de blauwe indicator gaat branden en het apparaat begint te verwarmen.
5. Het display toont kort de ingestelde temperatuur en schakelt daarna terug naar de huidige temperatuur.
6. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, stopt het apparaat automatisch met verwarmen, de blauwe indicator gaat uit en er klinken drie pieptonen.

3.5 Warmhouden (voor gefilterd drinkwater)

Deze functie is bedoeld voor gefilterd water dat geschikt is om direct te drinken.

Warmhouden instellen en starten

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Kies met **SET** een temperatuur.
   - Het display doorloopt **40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 °C** en herhaalt deze cyclus.
3. Druk op **KEEP WARM** om warmhouden te starten; de rode indicator gaat branden en het display toont de ingestelde temperatuur.
4. Zodra de ingestelde warmhoudtemperatuur is bereikt, stopt het apparaat met verwarmen, er klinken drie pieptonen en de rode indicator blijft continu branden.

Gedrag tijdens warmhouden

- Tijdens warmhouden (maximaal 12 uur) start het apparaat automatisch opnieuw met verwarmen wanneer de temperatuur meer dan 7,7 °C onder de ingestelde warmhoudtemperatuur komt.
- Na 12 uur stopt warmhouden automatisch, het apparaat gaat terug naar stand-by en de rode indicator gaat uit.

Warmhoudtemperatuur wijzigen

Om de warmhoudtemperatuur te wijzigen (bijvoorbeeld van 70 °C naar 80 °C), stel je de nieuwe temperatuur in, verwarm je eerst tot 80 °C en schakel je daarna KEEP WARM in.

Warmhouden zonder temperatuurkeuze

- Als er geen temperatuur is ingesteld, houdt het apparaat het water op 60 °C.
- Druk in dat geval direct op KEEP WARM; de rode indicator brandt en het apparaat houdt het water 12 uur warm op 60 °C, waarna het automatisch teruggaat naar stand-by.

Temperatuurgrenzen

- Is de huidige temperatuur hoger dan 90 °C, dan houdt het apparaat de temperatuur op 90 °C.
- Is de huidige temperatuur lager dan 40 °C, dan houdt het apparaat de temperatuur op 40 °C.

Snel warmhouden inschakelen

Warmhouden kan ook worden geactiveerd door de aan-/uitknop 3 seconden ingedrukt te houden.

3.6 Aandachtspunten bij gebruik

- Vóór het eerste gebruik, of na een lange periode zonder gebruik, vul je het apparaat tot het hoogste niveau en laat je het water één of twee keer koken om het apparaat te reinigen; dit water is niet bedoeld om te drinken.
- Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, open het deksel en vul met schoon water; zorg dat het waterniveau tussen MIN en MAX blijft.
- Te weinig water kan leiden tot droogkoken en te veel water (boven MAX) kan ertoe leiden dat er water uit de tuit spuit.
- Vul pas bij wanneer het apparaat is afgekoeld, omdat het deksel en de behuizing heet kunnen zijn.

3.7 Droogkookbeveiliging

- Als het apparaat zonder (voldoende) water wordt verwarmd, wordt de dubbele droogkookbeveiliging geactiveerd en stopt het apparaat automatisch met verwarmen.
- Haal het apparaat van de basis en laat het vanzelf afkoelen voordat het weer wordt gebruikt.
- Koel het apparaat niet direct met koud water, omdat dit de levensduur van het verwarmingssysteem kan verkorten.

3.8 Stand-by, slaapstand en instellingen

- In warmhoudstand blijven de temperatuurinstellingen 3 minuten bewaard wanneer het apparaat van de basis wordt getild en weer wordt teruggeplaatst; na langer dan 3 minuten vervallen de instellingen en moet de temperatuur opnieuw worden ingesteld.
- Voeg geen water toe tijdens het koken of tijdens warmhouden.
- In stand-by schakelt het apparaat na 3 minuten zonder handeling naar de energiebesparende slaapstand; er klinkt één pieptoon en het display gaat uit.
- Druk op een willekeurige knop om de slaapstand te beëindigen en terug te keren naar stand-by.
- Druk op de aan-/uitknop om koken of warmhouden op elk moment te annuleren.

4. Probleemoplossing

Als tijdens het gebruik van het product de volgende problemen optreden, raadpleeg dan onderstaande tabel om een oplossing te vinden. Als de problemen niet kunnen worden opgelost aan de hand van deze opties, neem dan contact op met onze klantenservice.

Probleem	**Oorzaak**	**Oplossing**
Het indicatielampje brandt niet	De stekker zit niet goed in het stopcontact.	Controleer of de stekker goed is aangesloten.
	De printplaat is beschadigd.	Neem contact met ons op.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat warmt niet op	De knop is niet goed ingedrukt.	Druk nogmaals op de knop en raadpleeg de handleiding.
	Het verwarmingselement is beschadigd.	Neem contact met ons op.
	De printplaat is beschadigd.	
	De temperatuursensor is beschadigd.	
Het apparaat stopt niet automatisch	Er zit kalkaanslag op de temperatuurregelaar.	Ontkalk het apparaat volgens de instructies.
	De printplaat is beschadigd.	Neem contact met ons op.
Het apparaat kookt niet en schakelt zichzelf uit	Er zit te veel kalk op de bodem.	Ontkalk het apparaat volgens de instructies.
	Het verwarmingselement is beschadigd.	Neem contact met ons op.
Het apparaat maakt veel geluid	Er zit veel kalkaanslag op het verwarmingselement.	Ontkalk het apparaat volgens de instructies.
Er zit kalk in het apparaat	Er is kalkaanslag aanwezig door gebruik.	Ontkalk het apparaat volgens de instructies.

4.1 Foutcodes en oplossingen

Foutcode	Oorzaak	Oplossing
E1	Er is een kortsluiting in de temperatuursensor.	Neem contact met ons op.
E2	Er is een onderbreking (open circuit) in de temperatuursensor of in de elektrische verbinding.	
E3	De droogkookbeveiliging is geactiveerd omdat het apparaat zonder water of met te weinig water is verwarmd.	
E4	Er is een storing in het verwarmingselement.	

5. Onderhoud en reiniging

LET OP!

- Gebruik geen stalen schuursponsjes of chemische reinigingsmiddelen om de binnenkant te reinigen.
- Dompel de onderkant van het apparaat en de voedingsbasis nooit onder in water. Als er water op spat, veeg dit dan direct droog.
- Ontkalk het apparaat regelmatig. Bij te veel kalkaanslag kan de temperatuursensor minder goed werken, waardoor het water kan blijven koken zonder dat het apparaat uitschakelt.
- Is de kalkaanslag hardnekkig, verleng dan de inweektijd of herhaal stap 2 tot en met 4.

5.1 Reiniging en ontkalken

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
2. Giet een geschikte hoeveelheid ontkalkingsmiddel (zoals eetbare witte azijn of citroenzuur) in het apparaat, vul aan met water tot **MAX**, breng de oplossing aan de kook en laat deze langer dan één uur inwerken.
3. Giet de ontkalkingsoplossing uit het apparaat en veeg eventuele resten aan de binnenkant weg met een vochtige doek.

4. Vul het apparaat 4 tot 5 keer met schoon water en giet het telkens leeg om het apparaat grondig te spoelen.
5. Maak de buitenkant schoon met een licht vochtige doek en wrijf het apparaat daarna droog.
6. Zet het apparaat na het reinigen op een droge, goed geventileerde plek en bescherm het tegen schokken, vocht en insecten.

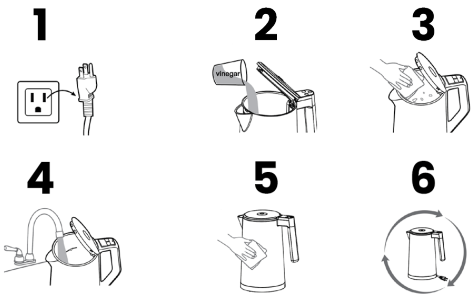

6. Opslag

Bewaar het apparaat op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

7. Weggooien en recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

7.1 Weggooien

Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvoorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.

Scheid afval in glas, papier en plastic voor recycling met Tri sélectif. Verminder stortplaatsafval en behoud natuurlijke hulpbronnen. Draag bij aan duurzaamheid door bewust te scheiden.

7.2 Elektrisch apparaat

Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Deze richtlijn stelt dat je dit product aan het einde van zijn levensduur niet met het normale huisvuil af mag laten voeren, maar het moet inleveren op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

8. Service en garantie

Als je service nodig hebt of een vraag hebt over je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@moacolors.com.

Je krijgt 2 jaar garantie op dit product vanaf de datum waarop je het hebt gekocht. Als het product kapot gaat, heb je altijd recht op wettelijke bescherming via de verkoper. Deze garantie verandert niets aan die wettelijke rechten.

8.1 Voorwaarden van de garantie

De garantie gaat in op de dag dat je het product hebt gekocht. Bewaar daarom goed het originele aankoopbewijs of de e-mailbevestiging – dit is je bewijs van aankoop. Als het product binnen twee jaar na aankoop stukgaat door een materiaal- of fabricagefout, repareren of vervangen wij het product gratis. Hiervoor moet je:

- Contact opnemen met onze klantenservice via service@moacolors.com.
- Een kopie van het aankoopbewijs meesturen.
- Kort opschrijven wat het probleem is en wanneer het is ontstaan.

Als het defect onder de garantie valt, krijg je het gerepareerde of een nieuw product terug. De garantieperiode wordt daardoor niet verlengd of opnieuw gestart.

8.2 Garantietermijn

De garantie duurt 2 jaar. Deze periode wordt niet verlengd als je product is gerepareerd of vervangen. Zitten er bij het uitpakken al beschadigingen of gebreken aan het product? Meld dit dan meteen bij onze klantenservice. Reparatie of vervanging buiten de garantieperiode zijn niet gratis.

8.3 Niet gedekt onder de garantie

Het product is zorgvuldig gemaakt en getest. De garantie geldt alleen voor fouten in het materiaal of de productie. De volgende dingen vallen niet onder de garantie:

- Onderdelen die slijten door normaal gebruik.
- Breekbare onderdelen die beschadigd raken.
- Schade door verkeerd gebruik, onjuist onderhoud of als je het product hebt gebruikt op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat.
- Gebruik voor zakelijke of commerciële doeleinden.
- Schade door misbruik, geweld of aanpassingen door anderen dan onze eigen serviceafdeling.

Lees de handleiding goed door en volg de aanwijzingen op.

8.4 Aanspraak maken op de garantie

Volg deze stappen voor een snelle afhandeling:

- Houd het aankoopbewijs, artikelnummer en EAN-code bij de hand.
- Je vindt het artikelnummer op het typeplaatje van het product, in de gebruiksaanwijzing (onderaan de titelpagina), of op een sticker aan de achterkant of onderkant van het apparaat.
- Neem bij problemen eerst contact met ons op via service@moacolors.com of via het contactformulier op www.moacolors.com.
- Na overleg met onze klantenservice kun je het product eventueel opsturen. Gebruik het retouradres dat je van ons krijgt op de retourlabel. Voeg een kopie van het aankoopbewijs toe en schrijf erbij wat het defect is en wanneer dit is ontstaan.

Belangrijk

- Verstuur het product alleen naar het opgegeven adres.
- Zorg voor een stevige verpakking.

- Gebruik geen expreszending, vrachtvervoer of speciale leveringsvormen.
- Stuur ook alle accessoires mee die bij aankoop geleverd zijn.

9. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN - Manual

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Use the product only as described and only for the purposes specified. Keep this manual for future use.

About us

Meet **MOA**. A hip and trendy brand that proves that design does not always have to have a matching price tag.

We not only sell beautiful, hip and trendy items, but also ensure that the products are affordable to a wide audience. In doing so, of course, we do keep an eye on quality.

Our range is not only pleasantly priced, but also of good quality so that you get value for money.

Check out our products at: www.moacolors.com.

moa

Table of contents

1. Safety **25**

2. Introduction **28**

2.1 Intended use 28

2.2 Product overview 29

2.3 Product specifications 29

2.4 Package contents 30

3. Instructions for use **30**

3.1 Control panel and indicators 30

3.2 Boiling water with one button 31

3.3 Starting and stopping behavior 31

3.4 Heating (for filtered drinking water) 32

3.5 Keep warm (for filtered drinking water) 32

3.6 Considerations for use 33

3.7 Dry boil protection 33

3.8 Standby, sleep mode and settings 33

4. Troubleshooting **34**

4.1 Error codes and solutions 35

5. Maintenance and cleaning **36**

5.1 Cleaning and descaling 36

6. Storage **37**

7. Discarding and recycling **37**

7.1 Discard 37

7.2 Electric appliance 37

8. Service and warranty **38**

8.1 Terms of the warranty 38

8.2 Warranty period 38
8.3 Not covered under warranty 38
8.4 Making a claim under the warranty 39

9. Disclaimer 39

1. Safety

WARNING!

Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!

Before use, read the manual and safety information carefully. Follow the instructions and save the manual for future reference. The seller is not responsible for failure to follow safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.

DANGER

This category contains warnings for situations that could cause serious injury, damage or death if not avoided.

- Connect the appliance only to a grounded outlet.
- Keep the appliance away from water (such as a bathtub, shower or sink) and do not immerse it in liquids.
- Avoid water jets and splashing water, and operate the appliance only with dry hands.
- Ensure that the plug and power cord do not come into contact with water.
- Keep packaging materials (such as plastic bags, foil and polystyrene) out of the reach of children and do not allow small children to play with them to avoid choking hazards.

WARNING

This category contains warnings for situations that could cause injury or damage if not avoided.

- Please read this manual carefully and use the appliance only as described and only for its intended use.
- During operation, supervise the appliance and do not leave it unattended.
- If overheating occurs, unplug immediately, pulling the plug, not the cord.
- Check the power cord regularly for damage; do not use the appliance if the cord or unit is damaged.
- Have a damaged power cord replaced only by the manufacturer, retailer or a qualified professional.
- Do not touch hot parts or surfaces during and shortly after use to avoid burns.
- Keep the appliance away from flammable materials, such as curtains, cloths or paper.
- Use only accessories recommended by the manufacturer to avoid danger to the user and damage to the appliance.
- Do not cover the appliance during operation or place anything on top of the appliance.
- Do not use this unit in conjunction with an external timer or remote control.
- Use only a fully unwound, CE-approved extension cord and make sure it is rated for at least 16A, 250V and 3000W.

- Allow children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities to use the appliance only under adult supervision or after clear instruction.
- Do not allow children or persons who cannot appreciate the risks to play with the appliance.
- Make sure that the base unit and the outside of the appliance do not get wet.
- Always close the lid securely before turning on the appliance.
- Always turn off the appliance before lifting it from the base station.
- Fill the appliance with cold water only.
- Always keep the water level between the MIN and MAX marks.

CAUTION

This category contains warnings that need extra attention to avoid situations that could cause minor injuries or damage.

- Keep this manual for future use and inform other users of its contents before using the appliance.
- Check that the mains voltage matches the voltage listed on the appliance.
- Use this appliance only for household and similar applications.
- Only use and place the appliance indoors in a dry environment; do not use or place it outdoors in rain.
- Always place the appliance on a flat, stable surface, such as a table or countertop.
- Do not place or store near hot ovens or other heating devices.

- Use only the power cord provided and do not use any other power cord
- Do not move the appliance by pulling the power cord.
- Prevent the power cord from becoming trapped or damaged by sharp edges.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Make sure the power cord does not come in contact with hot parts of the appliance.
- Unplug the appliance when not in use.

- Place the appliance correctly on the base station and check that it connects properly.
- Always unplug the appliance before cleaning, then allow it to cool completely before storing.

2. Introduction

Thank you for choosing a MOA product! Always follow safety precautions for safe use.

2.1 Intended use

An electric kettle is an everyday kitchen appliance used to heat water. It is designed to heat water to boiling point. The most common application is brewing hot beverages such as tea and instant coffee. But it can also be used to boil water for cooking purposes; for example, to cook pasta, rice, or other grains, or for blanching vegetables. In addition, it can also be used to sterilize water.

The seller is released from liability for any injury or damage caused by the use of the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

2.2 Product overview

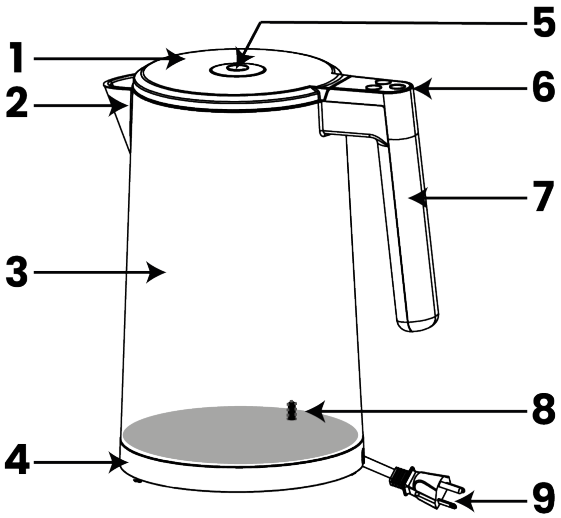

1. Lid
2. Pour spout
3. Body
4. Base station
5. Release button
6. Control panel
7. Handle
8. Temperature sensor
9. Plug

2.3 Product specifications

Dimensions	21.5 x 16 x 26.5 cm
Weight	1.4 kg
Voltage	220-240V AC
Current	10A
Frequency	50/60Hz
Power consumption in working mode	2200W
Duration until automatic shutdown	--
Power consumption in standby mode	<2W
Duration to automatic standby mode	--

Power consumption in network standby mode	--
Power consumption in off mode	<2W
Power cord length	75 cm
Temperature range	40 °C - 100 °C
Max. noise level	65dB
Max. content	1.7 liters

2.4 Package contents

Check that the package contents match the list in the manual. Notify the seller if parts are missing. If the product appears damaged, immediately file a complaint with the carrier and provide the seller with a detailed description of the damage. Keep the damaged parts and packaging to substantiate your report.

1x Electric kettle

1x Base station

1x Quick start guide

3. Instructions for use

3.1 Control panel and indicators

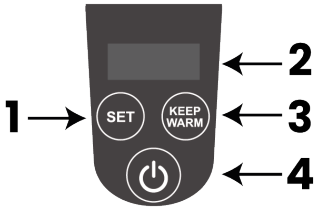

Number	Indicator	Description
1	Temperature adjustment knob (SET)	Use this knob to select the desired temperature setting.

Number	Indicator	Description
2	Display screen	The display shows the current temperature or an error code.
3	Keep warm button (KEEP WARM)	This button turns on the keep-warm function; you can also activate keep-warm by pressing and holding the on/off button for 3 seconds.
4	Power button	This button turns the device on or off and starts or stops a function.
-	Blue light	The light comes on when the unit is active, such as during heating or cooking.
-	Red light	The light illuminates when the set warming temperature is reached and the unit stops heating.

3.2 Boiling water with one button

1. Plug in the power cord.
2. Press the power button to start.
3. The blue indicator lights up and the display first shows 888; then the current temperature appears.
4. Once the water reaches 100°C, the appliance automatically stops heating, the blue indicator turns off and three beeps sound.

Stop cooking: press the power button again to cancel the cooking function.

3.3 Starting and stopping behavior

1. After selecting a temperature, the appliance must be started within 5 seconds with the on/off button; the display flashes four times.
2. If the power button is pressed while the display is flashing, the flashing stops and a cooking program up to 100°C starts.
3. If the selected target temperature is lower than the current temperature, heating does not start and two beeps do not sound.

3.4 Heating (for filtered drinking water)

This feature is intended for filtered water suitable for immediate drinking.

1. Plug in the power cord.
2. Press **SET** to select a target temperature.
   - The display cycles through **40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 °C** and repeats this cycle.
3. Select the desired temperature (for example, 60 °C).
4. Press the on/off button to start; the blue indicator lights up and the appliance begins heating.
5. The display briefly shows the set temperature and then switches back to the current temperature.
6. Once the set temperature is reached, the appliance automatically stops heating, the blue indicator goes off and three beeps sound.

3.5 Keep warm (for filtered drinking water)

This feature is intended for filtered water suitable for immediate drinking.

Set and start warming

1. Plug in the power cord.
2. Use **SET** to select a temperature.
   - The display cycles through **40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 °C** and repeats this cycle.
3. Press **KEEP WARM** to start keeping warm; the red indicator lights up and the display shows the set temperature.
4. Once the set warming temperature is reached, the unit stops heating, three beeps sound and the red indicator stays on continuously.

Behavior during keeping warm

- During keep warm (maximum 12 hours), the appliance automatically restarts heating when the temperature falls more than 7.7 °C below the set keep warm temperature.
- After 12 hours, keeping warm stops automatically, the appliance returns to standby and the red indicator goes out.

Changing warming temperature

To change the warming temperature (for example, from 70 °C to 80 °C), set the new temperature, first heat to 80 °C and then turn on **KEEP WARM**.

Warm without temperature selection

- If no temperature is set, the appliance keeps the water at 60 °C.
- In this case, press **KEEP WARM** directly; the red indicator lights up and the appliance keeps the water hot at 60°C for 12 hours, after which it automatically returns to standby.

Temperature limits

- If the current temperature is higher than 90 °C, the device maintains the temperature at 90 °C.
- If the current temperature is lower than 40 °C, the device maintains the temperature at 40 °C.

Enable quick keep warm

Keep warm can also be activated by pressing and holding the power button for 3 seconds.

3.6 Considerations for use

- Before first use, or after a long period without use, fill the appliance to the highest level and boil the water once or twice to clean the appliance; **this water is not intended for drinking**.
- Place the appliance on a stable surface, open the lid and fill with clean water; make sure the water level stays between **MIN** and **MAX**.
- Too little water can cause boiling dry and too much water (above MAX) can cause water to squirt out of the spout.
- Do not refill until the appliance has cooled, as the lid and housing may be hot.

3.7 Dry boil protection

- If the appliance is heated without (enough) water, the double boil dry protection is activated and the appliance automatically stops heating.
- Remove the appliance from the base and allow it to cool by itself before using it again.
- Do not cool the appliance directly with cold water as this may shorten the life of the heating system.

3.8 Standby, sleep mode and settings

- In Keep Warm mode, the temperature settings are retained for 3 minutes when the appliance is lifted from the base and replaced; after more than 3 minutes, the settings expire and the temperature must be reset.
- Do not add water while cooking or while keeping warm.

- In standby, the appliance switches to energy-saving sleep mode after 3 minutes without action; one beep sounds and the display turns off.
- Press any button to exit sleep mode and return to standby.
- Press the on/off button to cancel cooking or keep warm at any time.

4. Troubleshooting

If the following problems occur while using the product, refer to the table below to find a solution. If the problems cannot be solved using these options, please contact our customer service department.

Problem	Cause	Solution
The indicator light is not lit.	The plug is not properly plugged in.	Check that the plug is properly connected.
	The circuit board is damaged.	Contact us.
The appliance does not heat up	The button is not pressed properly.	Press the button again and refer to the manual.
	The heating element is damaged.	Contact us.
	The circuit board is damaged.	
	The temperature sensor is damaged.	
The appliance does not stop automatically	There is scale on the temperature controller.	Descale the appliance according to the instructions.
	The circuit board is damaged.	Contact us.

Problem	Cause	Solution
The appliance does not cook and turns itself off	There is too much lime in the soil.	Descale the appliance according to the instructions.
	The heating element is damaged.	Contact us.
The appliance makes a lot of noise	There is a lot of scale on the heating element.	Descale the appliance according to the instructions.
There is lime in the appliance	There is scale present from use.	Descale the appliance according to the instructions.

4.1 Error codes and solutions

Error code	Cause	Solution
E1	There is a short circuit in the temperature sensor.	Contact us.
E2	There is an interruption (open circuit) in the temperature sensor or electrical connection.	
E3	The boil-dry protection has been activated because the appliance was heated without water or with too little water.	
E4	There is a malfunction in the heating element.	

5. Maintenance and cleaning

ATTENTION!

- Do not use steel scouring pads or chemical cleaners to clean the inside.
- Never immerse the bottom of the appliance and the power supply base in water. If water splashes on it, wipe it dry immediately.
- Descale the appliance regularly. If there is too much limescale, the temperature sensor may not work as well, allowing the water to continue boiling without the appliance turning off.
- If the scale is stubborn, extend the soaking time or repeat steps 2 through 4.

5.1 Cleaning and descaling

1. Unplug the appliance and let it cool down completely.
2. Pour an appropriate amount of decalcifier (such as edible white vinegar or citric acid) into the appliance, top up with water to **MAX**, bring the solution to a boil and let it take effect for more than one hour.
3. Pour the descaling solution out of the appliance and wipe off any residue on the inside with a damp cloth.
4. Fill the appliance 4 to 5 times with clean water and empty each time to rinse the appliance thoroughly.
5. Clean the exterior with a slightly damp cloth and then wipe the appliance dry.
6. After cleaning, put the appliance in a dry, well-ventilated place and protect it from shocks, moisture and insects.

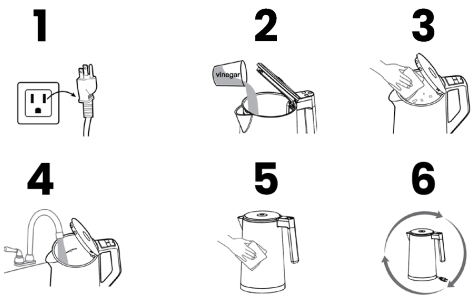

6. Storage

Store the appliance in a dry, clean place. Do not store the device in extremely high or low temperatures.

7. Discarding and recycling

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your municipality for all information on disposal options for discarded products.

7.1 Discard

At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.

Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your municipality. Observe the symbols on the various packaging materials and dispose of them separately - if necessary. Packaging materials are labeled with letters and numbers: 1-7: plastic, 20-22: paper and cardboard, 80-98 composite materials.

Separate waste into glass, paper and plastic for recycling with Tri sélectif. Reduce landfill waste and conserve natural resources. Contribute to sustainability by consciously separating.

7.2 Electric appliance

This product is subject to European Directive (EU) 2012/19/EU. This directive states that at the end of its useful life, you should not dispose of this product with your normal household waste, but rather return it to a government designated collection point for recycling.

8. Service and warranty

If you need service or have a question about your product, please contact our customer service team at service@moacolors.com.

You get a 2-year warranty on this product from the date you purchased it. If the product breaks down, you are always entitled to legal protection through the seller. This warranty does not change those legal rights.

8.1 Terms of the warranty

The warranty starts on the day you bought the product. Therefore, keep the original receipt or email confirmation carefully - this is your proof of purchase. If the product breaks down within two years of purchase due to a material or manufacturing defect, we will repair or replace the product free of charge. For this you must:

- Contact our customer service department at service@moacolors.com.
- Enclose a copy of the proof of purchase.
- Briefly write down what the problem is and when it arose.

If the defect falls under warranty, you will receive the repaired or a new product back. This does not extend or restart the warranty period.

8.2 Warranty period

The warranty lasts for 2 years. This period is not extended if your product is repaired or replaced. Are there any damages or defects on the product when it is unpacked? Please report this to our customer service department immediately. Repair or replacement outside the warranty period are not free of charge.

8.3 Not covered under warranty

The product is carefully made and tested. The warranty applies only to errors in material or manufacturing. The following are not covered by the warranty:

- Parts that wear out from normal use.
- Fragile parts getting damaged.
- Damage caused by misuse, improper maintenance or if you have used the product in a manner not specified in the instructions for use.
- Use for business or commercial purposes.
- Damage caused by abuse, violence or modification by anyone other than our own service department.

Read the manual carefully and follow the instructions.

8.4 Making a claim under the warranty

Follow these steps for quick processing:

- Have the proof of purchase, item number and EAN code handy.
- You can find the part number on the product nameplate, in the user manual (at the bottom of the title page), or on a sticker on the back or bottom of the device.
- If you have any problems, please contact us first at service@moacolors.com or via the contact form at www.moacolors.com.
- After consulting with our customer service department, you can send the product to us if necessary. Please use the return address provided by us on the return label. Include a copy of the proof of purchase and write what the defect is and when it occurred.

Important

- Ship the product only to the address provided.
- Make sure the packaging is sturdy.
- Do not use express shipping, freight shipping or special forms of delivery.
- Also send all accessories that came with your purchase.

9. Disclaimer

Changes subject to change; specifications are subject to change without notice.

FR - Manuel

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. N'utilisez le produit que de la manière décrite et aux fins spécifiées. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

A propos de nous

Découvrez MOA. Une marque branchée et tendance qui prouve que le design ne doit pas toujours s'accompagner d'un prix élevé.

Nous ne vendons pas seulement des articles beaux, branchés et tendance, mais nous veillons aussi à ce que nos produits soient abordables pour un large public. Bien sûr, nous surveillons également la qualité.

Notre assortiment est non seulement bien prix, mais aussi de bonne qualité pour vous garantir un excellent rapport qualité-prix.

Découvrez nos produits à l'adresse suivante : www.moacolors.com.

moa

Table des matières

1. Sécurité **43**

2. Introduction **47**

2.1 Utilisation prévue 47

2.2 Aperçu du produit 47

2.3 Spécifications du produit 48

2.4 Contenu de l'emballage 48

3. Mode d'emploi **49**

3.1 Panneau de contrôle et indicateurs 49

3.2 Faire bouillir l'eau à l'aide d'un seul bouton 49

3.3 Démarrage et arrêt du comportement 50

3.4 Chauffage (pour l'eau potable filtrée) 50

3.5 Garder au chaud (pour l'eau potable filtrée) 50

3.6 Considérations relatives à l'utilisation 51

3.7 Protection contre l'ébullition à sec 52

3.8 Veille, mode veille et réglages 52

4. Dépannage **52**

4.1 Codes d'erreur et solutions 54

5. Entretien et nettoyage **54**

5.1 Nettoyage et détartrage 55

6. Stockage **55**

7. Élimination et recyclage **55**

7.1 Rejeter 56

7.2 Appareil électrique 56

8. Service et garantie **56**

8.1 Conditions de la garantie 57

8.2 Période de garantie 57
8.3 Non couvert par la garantie 57
8.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie 57

9. Clause de non-responsabilité 58

1. Sécurité

ATTENTION !

Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !

Lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Suivez les instructions et conservez le manuel pour vous y référer ultérieurement. Le vendeur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.

DANGER

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures graves, des dommages ou la mort si elles ne sont pas évitées.

- Ne branchez l'appareil que sur une prise de terre.
- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau (baignoire, douche ou évier) et ne l'immergez pas dans des liquides.
- Évitez les jets d'eau et les éclaboussures, et n'utilisez l'appareil qu'avec des mains sèches.
- Veillez à ce que la fiche et le cordon d'alimentation n'entrent pas en contact avec de l'eau.
- Conservez les matériaux d'emballage (tels que les sacs en plastique, le papier d'aluminium et le polystyrène) hors de portée des enfants et ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec ces matériaux, afin d'éviter tout risque d'étouffement.

AVERTISSEMENT

Cette catégorie contient des avertissements relatifs à des situations susceptibles de provoquer des blessures ou des dommages si elles ne sont pas évitées.

- Lisez attentivement ce manuel et n'utilisez l'appareil que de la manière décrite et pour l'usage auquel il est destiné.
- Surveillez l'appareil pendant son fonctionnement et ne le laissez pas sans surveillance.
- En cas de surchauffe, débranchez immédiatement l'appareil en tirant sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé ; n'utilisez pas l'appareil si le cordon ou l'appareil est endommagé.
- Ne faites remplacer un cordon d'alimentation endommagé que par le fabricant, le revendeur ou un professionnel qualifié.
- Ne touchez pas les pièces ou les surfaces chaudes pendant et peu après l'utilisation afin d'éviter les brûlures.
- Tenez l'appareil éloigné des matériaux inflammables, tels que les rideaux, les chiffons ou le papier.
- N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant afin d'éviter tout danger pour l'utilisateur et tout dommage à l'appareil.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant son fonctionnement et ne placez rien sur l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil en combinaison avec une minuterie externe ou une télécommande.

- N'utilisez qu'une rallonge entièrement déroulée, approuvée par la CE, et assurez-vous qu'elle est adaptée à au moins 16A, 250V et 3000W.
- Les enfants et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ne peuvent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte ou après avoir reçu des instructions claires.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes incapables d'évaluer les risques jouer avec l'appareil.
- Veillez à ce que la base et l'extérieur de l'appareil ne soient pas mouillés.
- Fermez toujours correctement le couvercle avant d'allumer l'appareil.
- Éteignez toujours l'appareil avant de le soulever de la station de base.
- Ne remplissez l'appareil qu'avec de l'eau froide.
- Maintenez toujours le niveau d'eau entre les repères MIN et MAX.

PRUDENCE

Cette catégorie contient des avertissements qui requièrent une attention particulière afin d'éviter des situations qui pourraient causer des blessures mineures ou des dommages.

- Conservez ce manuel pour un usage ultérieur et informez les autres utilisateurs de son contenu avant d'utiliser l'appareil.
- Vérifier que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour un usage domestique et des applications similaires.

- N'utilisez et ne placez l'appareil qu'à l'intérieur, dans un environnement sec ; ne l'utilisez pas et ne le placez pas à l'extérieur, sous la pluie.
- Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable, telle qu'une table ou un comptoir.
- Ne pas placer ou stocker à proximité de fours chauds ou d'autres appareils de chauffage.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni et n'utilisez pas d'autre cordon d'alimentation
- Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Empêchez le cordon d'alimentation de se coincer ou d'être endommagé par des bords tranchants.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Placez l'appareil correctement sur la station de base et vérifiez qu'il se connecte correctement.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer, puis laissez-le refroidir complètement avant de le ranger.

2. Introduction

Merci d'avoir choisi le produit MOA! Respectez toujours les consignes de sécurité pour une utilisation sûre.

2.1 Utilisation prévue

Une bouilloire électrique est un appareil de cuisine courant utilisé pour chauffer de l'eau. Il est conçu pour chauffer l'eau jusqu'au point d'ébullition. L'application la plus courante est la préparation de boissons chaudes telles que le thé et le café instantané. Mais il peut également être utilisé pour faire bouillir de l'eau à des fins culinaires, par exemple pour faire cuire des pâtes, du riz ou d'autres céréales, ou pour blanchir des légumes. En outre, il peut également être utilisé pour stériliser l'eau.

Le vendeur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut avoir une incidence sur votre sécurité et votre garantie.

2.2 Aperçu du produit

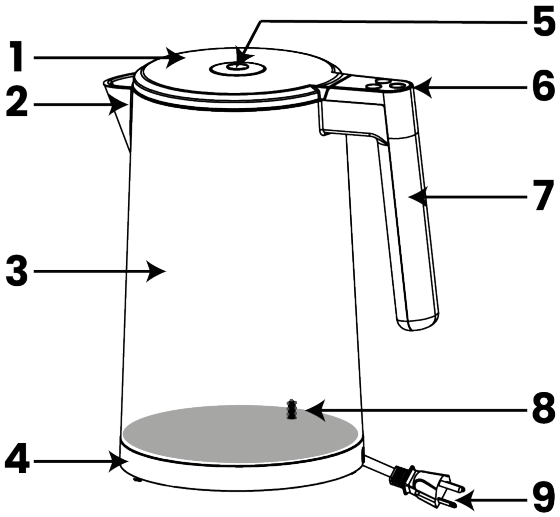

1. Couvercle
2. Bec verseur
3. Logement
4. Station de base
5. Bouton de déclenchement
6. Panneau de contrôle
7. Poignée
8. Capteur de température
9. Fiche

2.3 Spécifications du produit

Dimensions	21,5 x 16 x 26,5 cm
Poids	1,4 kg
Tension	220-240V CA
Actuel	10A
Fréquence	50/60Hz
Consommation électrique en mode fonctionnement	2200W
Durée jusqu'à l'arrêt automatique	--
Consommation électrique en mode veille	<2W
Durée de la mise en veille automatique	--
Consommation électrique en mode veille réseau	--
Consommation électrique en mode éteint	<2W
Longueur du câble d'alimentation	75 cm
Plage de température	40 °C - 100 °C
Max. niveau de bruit	65dB
Max. contenu	1,7 litre

2.4 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu de l'emballage correspond à la liste du manuel. Informez le vendeur s'il manque des pièces. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au vendeur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre rapport.

1x Bouilloire

1x Station de base

1x Guide de démarrage rapide

3. Mode d'emploi

3.1 Panneau de contrôle et indicateurs

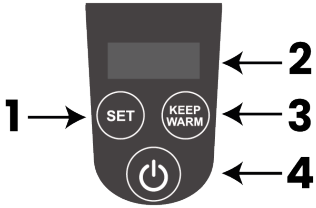

Nombre	Indicateur	Description
1	Bouton de réglage de la température (SET)	Cette touche permet de sélectionner la température souhaitée.
2	Écran d'affichage	L'écran affiche la température actuelle ou un code d'erreur.
3	Touche de maintien au chaud (KEEP WARM)	Cette touche active la fonction de maintien au chaud ; vous pouvez également activer le maintien au chaud en appuyant sur la touche marche/arrêt et en la maintenant enfoncée pendant 3 secondes.
4	Bouton d'alimentation	Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil et de démarrer ou d'arrêter une fonction.
-	Lumière bleue	Le voyant est allumé lorsque l'appareil est actif, par exemple pendant le chauffage ou la cuisson.
-	Feu rouge	Le voyant s'allume lorsque la température de chauffe réglée est atteinte et que l'appareil s'arrête de chauffer.

3.2 Faire bouillir l'eau à l'aide d'un seul bouton

1. Branchez le cordon d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer.

3. L'indicateur bleu s'allume et l'écran affiche d'abord 888, puis la température actuelle.
4. Lorsque l'eau atteint 100°C, l'appareil s'arrête automatiquement de chauffer, le voyant bleu s'éteint et trois bips sonores retentissent.

Arrêter la cuisson: appuyez à nouveau sur la touche marche/arrêt pour annuler la fonction de cuisson.

3.3 Démarrage et arrêt du comportement

1. Après avoir sélectionné une température, l'appareil doit être mis en marche dans les 5 secondes à l'aide de la touche marche/arrêt ; l'affichage clignote quatre fois.
2. Si l'on appuie sur la touche marche/arrêt pendant que l'écran clignote, le clignotement s'arrête et un programme de cuisson jusqu'à 100°C démarre.
3. Si la température de consigne sélectionnée est inférieure à la température actuelle, le chauffage ne démarre pas et deux bips ne sont pas émis.

3.4 Chauffage (pour l'eau potable filtrée)

Cette fonction est destinée à l'eau filtrée qui peut être consommée immédiatement.

1. Branchez le cordon d'alimentation.
2. Appuyez sur **SET** pour sélectionner une température cible.
   - L'affichage fait défiler **40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 °C** et répète ce cycle.
3. Sélectionnez la température souhaitée (par exemple 60 °C).
4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer ; le voyant bleu s'allume et l'appareil commence à chauffer.
5. L'écran affiche brièvement la température réglée, puis revient à la température actuelle.
6. Lorsque la température programmée est atteinte, l'appareil s'arrête automatiquement de chauffer, le voyant bleu s'éteint et trois bips sonores retentissent.

3.5 Garder au chaud (pour l'eau potable filtrée)

Cette fonction est destinée à l'eau filtrée qui peut être consommée immédiatement.

Réglage et démarrage de l'échauffement

1. Branchez le cordon d'alimentation.
2. Utilisez **SET** pour sélectionner une température.
   - L'affichage fait défiler **40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 °C** et répète ce cycle.
3. Appuyez sur **KEEP WARM** pour lancer le maintien au chaud ; l'indicateur rouge s'allume et l'écran affiche la température réglée.

4. Lorsque la température de réchauffage programmée est atteinte, l'appareil s'arrête de chauffer, trois bips retentissent et le voyant rouge reste allumé en permanence.

Comportement pendant le maintien au chaud

- Pendant le maintien au chaud (maximum 12 heures), l'appareil recommence automatiquement à chauffer lorsque la température baisse de plus de 7,7 °C par rapport à la température de maintien réglée.
- Au bout de 12 heures, le chauffage s'arrête automatiquement, l'appareil se remet en veille et le voyant rouge s'éteint.

Modification de la température de chauffage

Pour modifier la température de maintien au chaud (par exemple de 70 °C à 80 °C), réglez la nouvelle température, chauffez d'abord jusqu'à 80 °C, puis activez **KEEP WARM**.

Chaud sans sélection de température

- Si aucune température n'est réglée, l'appareil maintient l'eau à 60 °C.
- Dans ce cas, appuyez directement sur **KEEP WARM**; l'indicateur rouge s'allume et l'appareil maintient l'eau chaude à 60°C pendant 12 heures, après quoi il se remet automatiquement en veille.

Limites de température

- Si la température actuelle est supérieure à 90 °C, l'appareil maintient la température à 90 °C.
- Si la température actuelle est inférieure à 40 °C, l'appareil maintient la température à 40 °C.

Activation du réchauffage rapide

Le maintien au chaud peut également être activé en appuyant sur la touche marche/arrêt pendant 3 secondes.

3.6 Considérations relatives à l'utilisation

- Avant la première utilisation, ou après une longue période d'inutilisation, remplissez l'appareil jusqu'au niveau le plus haut et faites bouillir l'eau une ou deux fois pour nettoyer l'appareil ; **cette eau n'est pas destinée à être bue**.
- Placez l'appareil sur une surface stable, ouvrez le couvercle et remplissez-le d'eau propre ; veillez à ce que le niveau d'eau reste entre **MIN** et **MAX.**
- Trop peu d'eau peut provoquer une ébullition sèche et trop d'eau (au-dessus de MAX) peut faire jaillir de l'eau du bec verseur.

- Ne remplissez pas l'appareil avant qu'il n'ait refroidi, car le couvercle et le boîtier peuvent être chauds.

3.7 Protection contre l'ébullition à sec

- Si l'appareil est chauffé sans (suffisamment) d'eau, la double protection contre l'ébullition et la sécheresse est activée et l'appareil s'arrête automatiquement de chauffer.
- Retirez l'appareil de la base et laissez-le refroidir de lui-même avant de le réutiliser.
- Ne pas refroidir l'appareil directement avec de l'eau froide, car cela pourrait réduire la durée de vie du système de chauffage.

3.8 Veille, mode veille et réglages

- En mode maintien au chaud, les réglages de température sont conservés pendant 3 minutes lorsque l'appareil est soulevé de la base et remis en place ; après plus de 3 minutes, les réglages expirent et la température doit être réinitialisée.
- Ne pas ajouter d'eau pendant la cuisson ou le maintien au chaud.
- En mode veille, l'appareil passe en mode sommeil économe en énergie après 3 minutes d'inactivité ; un signal sonore retentit et l'écran s'éteint.
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre fin au mode veille et revenir à l'état de veille.
- Appuyez sur la touche marche/arrêt pour annuler la cuisson ou le maintien au chaud à tout moment.

4. Dépannage

Si les problèmes suivants surviennent lors de l'utilisation du produit, consultez le tableau ci-dessous pour trouver une solution. Si ces options ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez contacter notre service clientèle.

Problème	Cause	Solution
Le voyant ne s'allume pas	La fiche n'est pas correctement insérée dans la prise.	Vérifier que la fiche est correctement branchée.
	Le circuit imprimé est endommagé.	Contactez nous.
L'appareil ne chauffe pas	Le bouton n'a pas été enfoncé correctement.	Appuyez à nouveau sur le bouton et consultez le manuel.
	L'élément chauffant est endommagé.	Contactez nous.
	Le circuit imprimé est endommagé.	
	Le capteur de température est endommagé.	
L'appareil ne s'arrête pas automatiquement	Le régulateur de température est entartré.	Détartrez l'appareil en suivant les instructions.
	Le circuit imprimé est endommagé.	Contactez nous.
L'appareil ne chauffe pas et s'éteint de lui-même	Le sol contient trop de chaux.	Détartrez l'appareil en suivant les instructions.
	L'élément chauffant est endommagé.	Contactez nous.
L'appareil fait beaucoup de bruit	L'élément chauffant est très encrassé.	Détartrez l'appareil en suivant les instructions.
Il y a du calcaire dans l'appareil	Le calcaire est présent en raison de l'utilisation.	Détartrez l'appareil en suivant les instructions.

4.1 Codes d'erreur et solutions

Code d'erreur	Cause	Solution
E1	Il y a un court-circuit dans le capteur de température.	Contactez nous.
E2	Il y a une interruption (circuit ouvert) dans le capteur de température ou dans la connexion électrique.	
E3	La protection contre l'ébullition a été activée parce que l'appareil a été chauffé sans eau ou avec trop peu d'eau.	
E4	L'élément chauffant est défectueux.	

5. Entretien et nettoyage

ATTENTION !

- Ne pas utiliser de tampons à récurer en acier ou de nettoyants chimiques pour nettoyer l'intérieur.
- Ne jamais immerger le fond de l'appareil et le socle d'alimentation dans l'eau. En cas d'éclaboussures d'eau, essuyez-le immédiatement.
- Détartrez régulièrement l'appareil. S'il y a trop de calcaire, le capteur de température peut mal fonctionner, ce qui permet à l'eau de continuer à bouillir sans que l'appareil ne s'éteigne.
- Si le calcaire est tenace, prolongez le temps de trempage ou répétez les étapes 2 à 4.

5.1 Nettoyage et détartrage

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
2. Versez une quantité appropriée de détartrant (tel que du vinaigre blanc comestible ou de l'acide citrique) dans l'appareil, complétez avec de l'eau jusqu'au niveau **MAX**, portez la solution à ébullition et laissez-la agir pendant plus d'une heure.
3. Versez la solution de détartrage hors de l'appareil et essuyez tout résidu à l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide.
4. Remplir d'eau propre 4 à 5 fois et vider à chaque fois pour rincer abondamment.
5. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon légèrement humide, puis essuyez-le.
6. Après le nettoyage, rangez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé et protégez-le des chocs, de l'humidité et des insectes.

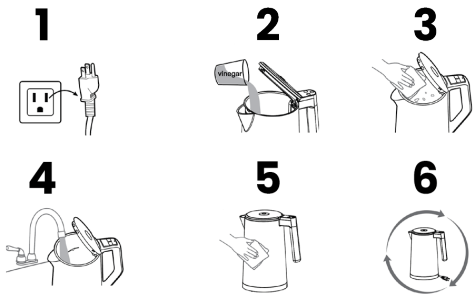

6. Stockage

Conservez l'appareil dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses.

7. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre mairie pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

7.1 Rejeter

En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.

Éliminez l'emballage et les accessoires conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Notez les symboles sur les différents matériaux d'emballage et éliminez-les séparément - si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

Séparer les déchets en verre, papier et plastique pour les recycler avec Tri sélectif. Réduire les déchets dans les décharges et préserver les ressources naturelles. Contribuez à la durabilité en vous séparant consciemment.

7.2 Appareil électrique

Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. Cette directive stipule qu'à la fin de sa durée de vie utile, vous ne devez pas jeter ce produit avec les déchets ménagers normaux, mais plutôt le retourner à un point de collecte désigné par le gouvernement en vue de son recyclage.

8. Service et garantie

Pour toute question ou demande de service après-vente, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse suivante : service@moacolors.com.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. En cas de panne, vos droits légaux sont assurés par le vendeur. Cette garantie ne modifie pas ces droits légaux.

8.1 Conditions de la garantie

La garantie prend effet le jour où vous avez acheté le produit. Conservez l'original du reçu ou l'e-mail de confirmation : il fait office de preuve d'achat. En cas de défaut de matériau ou de fabrication dans les deux ans suivant l'achat, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement. Pour bénéficier de la garantie :

- Contactez notre service clientèle à l'adresse suivante : service@moacolors.com.
- Joindre une copie de la preuve d'achat.
- Décrivez brièvement le problème et la date à laquelle il s'est posé.

Si le défaut est couvert par la garantie, le produit sera réparé ou remplacé. Cela ne prolonge ni ne renouvelle la période de garantie.

8.2 Période de garantie

La garantie est de 2 ans. Cette période n'est pas prolongée si votre produit est réparé ou remplacé. Le produit est-il déjà endommagé ou défectueux lors de son déballage ? Si c'est le cas, signalez-le immédiatement à notre service clientèle. La réparation ou le remplacement hors garantie n'est pas gratuit.

8.3 Non couvert par la garantie

Ce produit a été soigneusement fabriqué et testé. La garantie couvre uniquement les défauts de matériau ou de fabrication. Les cas suivants sont exclus :

- Pièces qui s'usent dans le cadre d'une utilisation normale.
- Pièces fragiles endommagées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un entretien inadéquat ou le non-respect du mode d'emploi ne sont pas couverts.
- Utilisation à des fins professionnelles ou commerciales.
- Les dommages causés par un usage abusif, des chocs ou des modifications non autorisées ne sont pas couverts.

Lisez attentivement le manuel et suivez les instructions.

8.4 Faire une demande d'indemnisation au titre de la garantie

Suivez les étapes suivantes pour un traitement rapide :

- Conservez la preuve d'achat, le numéro d'article et le code EAN à portée de main.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique du produit, dans le manuel d'utilisation (en bas de la page de titre) ou sur un autocollant à l'arrière ou sous l'appareil.

- En cas de problème, veuillez nous contacter d'abord à l'adresse service@moacolors.com ou via le formulaire de contact à l'adresse www.moacolors.com.
- Après avoir consulté notre service clientèle, vous pouvez nous renvoyer le produit si nécessaire. Veuillez utiliser l'adresse de retour que nous vous avons fournie sur l'étiquette de retour. Joignez une copie de la preuve d'achat et indiquez la nature du défaut et la date à laquelle il s'est produit.

Important

- N'envoyez le produit qu'à l'adresse indiquée.
- Veillez à ce que l'emballage soit solide.
- Ne pas utiliser d'envoi express, de transport de fret ou de formes spéciales de livraison.
- Envoyez également tous les accessoires qui accompagnent votre achat.

9. Clause de non-responsabilité

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

DE - Handbuch

Vorwort

Über dieses Dokument

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und nur für die angegebenen Zwecke. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch auf.

Über uns

Lernen Sie **MOA** kennen. Eine angesagte und trendige Marke, die beweist, dass Design nicht immer einen passenden Preis haben muss.

Wir verkaufen nicht nur schöne, angesagte und trendige Artikel, sondern sorgen auch dafür, dass die Produkte für ein breites Publikum erschwinglich sind. Natürlich behalten wir die Qualität im Auge.

Unser Sortiment ist nicht nur preisgünstig, sondern auch von guter Qualität, so dass Sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.

Sehen Sie sich unsere Produkte unter: www.moacolors.com an.

moa

Inhaltsübersicht

1. Sicherheit **62**

2. Einführung **66**

2.1 Verwendungszweck 66

2.2 Produktübersicht 66

2.3 Produktspezifikationen 67

2.4 Inhalt der Verpackung 67

3. Anweisungen für den Gebrauch **68**

3.1 Bedienfeld und Anzeigen 68

3.2 Kochendes Wasser mit einer Taste 69

3.3 Verhalten beim Starten und Stoppen 69

3.4 Heizung (für gefiltertes Trinkwasser) 69

3.5 Warmhalten (für gefiltertes Trinkwasser) 69

3.6 Überlegungen zur Verwendung 71

3.7 Schutz vor dem Abkochen 71

3.8 Standby, Ruhezustand und Einstellungen 71

4. Fehlersuche **71**

4.1 Fehlercodes und Lösungen 73

5. Wartung und Reinigung **73**

5.1 Reinigung und Entkalkung 74

6. Lagerung **74**

7. Entsorgung und Recycling **75**

7.1 Entsorgung 75

7.2 Elektrogerät 75

8. Service und Garantie **76**

8.1 Bedingungen der Garantie 76

8.2 Gewährleistungsfrist 76
8.3 Nicht von der Garantie abgedeckt 76
8.4 Inanspruchnahme der Garantie 77

9. Haftungsausschluss 77

1. Sicherheit

WARNUNG!

Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Sie können daran ersticken!

Lesen Sie das Handbuch und die Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Der Verkäufer haftet nicht für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Produkts sowie für Sach- und Personenschäden.

GEFAHR

Diese Kategorie enthält Warnhinweise für Situationen, die zu schweren Verletzungen, Schäden oder zum Tod führen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Halten Sie das Gerät von Wasser fern (z. B. Badewanne, Dusche oder Waschbecken) und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten ein.
- Vermeiden Sie Wasserstrahlen und Spritzwasser, und bedienen Sie das Gerät nur mit trockenen Händen.
- Achten Sie darauf, dass der Stecker und das Netzkabel nicht mit Wasser in Berührung kommen.

- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie Plastiktüten, Folie und Styropor) außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie kleine Kinder nicht damit spielen, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.

WARNUNG

Diese Kategorie enthält Warnungen für Situationen, die Verletzungen oder Schäden verursachen können, wenn sie nicht vermieden werden.

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät nur wie beschrieben und nur für den vorgesehenen Zweck.

- Beaufsichtigen Sie das Gerät während des Betriebs und lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt.
- Im Falle einer Überhitzung ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose, nicht das Kabel.

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Schäden; verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel nur durch den Hersteller, den Händler oder einen qualifizierten Fachmann ersetzen.

- Berühren Sie während und kurz nach dem Gebrauch keine heißen Teile oder Oberflächen, um Verbrennungen zu vermeiden.

- Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Tüchern oder Papier fern.

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör, um Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab und stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Verbindung mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung.
- Verwenden Sie nur ein vollständig abgewickeltes, CE-geprüftes Verlängerungskabel und vergewissern Sie sich, dass es für mindestens 16 A, 250 V und 3000 W geeignet ist.
- Lassen Sie Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen oder nach deutlicher Einweisung benutzen.
- Erlauben Sie Kindern oder Personen, die die Risiken nicht einschätzen können, nicht mit dem Gerät zu spielen.
- Achten Sie darauf, dass die Basiseinheit und die Außenseite des Geräts nicht nass werden.
- Schließen Sie den Deckel immer richtig, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es von der Basisstation abnehmen.
- Füllen Sie das Gerät nur mit kaltem Wasser.
- Halten Sie den Wasserstand immer zwischen den Markierungen MIN und MAX.

VORSICHT

Diese Kategorie enthält Warnhinweise, die besonders beachtet werden sollten, um Situationen zu vermeiden, die leichte Verletzungen oder Schäden verursachen können.

- Bewahren Sie dieses Handbuch zur späteren Verwendung auf und informieren Sie andere Benutzer über den Inhalt, bevor Sie das Gerät benutzen.

- Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen und stellen Sie es nicht bei Regen im Freien auf.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine flache, stabile Oberfläche, wie z. B. einen Tisch oder eine Arbeitsplatte.
- Nicht in der Nähe von heißen Öfen oder anderen Heizgeräten aufstellen oder lagern.

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel und keine anderen Netzkabel
- Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel.
- Verhindern Sie, dass das Netzkabel eingeklemmt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

- Stellen Sie das Gerät richtig auf die Basisstation und prüfen Sie, ob es richtig angeschlossen ist.
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.

2. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von MOA entschieden haben! Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise für eine sichere Verwendung.

2.1 Verwendungszweck

Ein elektrischer Wasserkocher ist ein alltägliches Küchengerät, das zum Erhitzen von Wasser verwendet wird. Er ist dafür ausgelegt, Wasser bis zum Siedepunkt zu erhitzen. Die häufigste Anwendung ist die Zubereitung von Heißgetränken wie Tee und Instantkaffee. Er kann aber auch zum Kochen von Wasser für Kochzwecke verwendet werden, z. B. zum Kochen von Nudeln, Reis oder anderen Körnern oder zum Blanchieren von Gemüse. Darüber hinaus kann es auch zur Entkeimung von Wasser verwendet werden.

Der Verkäufer ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden befreit, die durch die Verwendung des Produkts über den vorgesehenen Verwendungszweck hinaus verursacht werden. Jede Änderung am Produkt kann sich auf Ihre Sicherheit und Garantie auswirken.

2.2 Produktübersicht

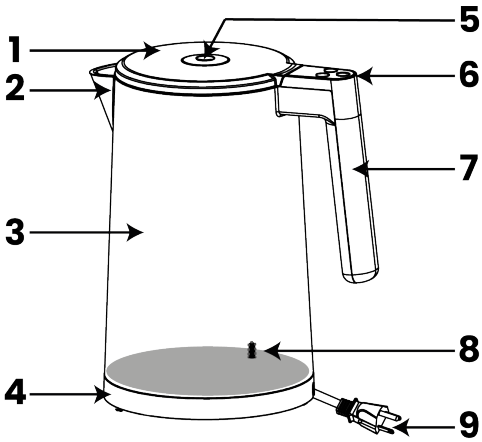

1. Deckel
2. Ausgießer
3. Gehäuse
4. Basisstation
5. Auslösetaste
6. Bedienfeld
7. Handgriff
8. Temperatursensor
9. Stecker

2.3 Produktspezifikationen

Abmessungen	21,5 x 16 x 26,5 cm
Gewicht	1,4 kg
Spannung	220-240V AC
Aktuell	10A
Frequenz	50/60Hz
Leistungsaufnahme im Arbeitsmodus	2200W
Dauer bis zur automatischen Abschaltung	--
Stromverbrauch im Standby-Modus	<2W
Dauer bis zum automatischen Standby-Modus	--
Stromverbrauch im Netzwerk-Standby-Modus	--
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	<2W
Länge des Stromkabels	75 cm
Temperaturbereich	40 °C - 100 °C
Max. geräuschpegel	65dB
Max. inhalt	1,7 Liter

2.4 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung mit der Liste im Handbuch übereinstimmt. Informieren Sie den Verkäufer, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Verkäufer eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihren Bericht zu belegen.

1x Wasserkocher

1x Basisstation

1x Schnellstart-Anleitung

3. Anweisungen für den Gebrauch

3.1 Bedienfeld und Anzeigen

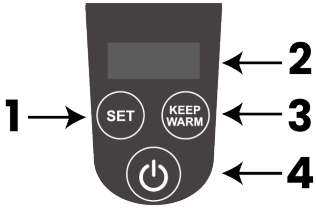

Nummer	Indikator	Beschreibung
1	Temperatureinstellknopf (SET)	Verwenden Sie diese Taste, um die gewünschte Temperatureinstellung zu wählen.
2	Bildschirm	Das Display zeigt die aktuelle Temperatur oder einen Fehlercode an.
3	Taste zum Warmhalten (KEEP WARM)	Mit dieser Taste wird die Warmhaltefunktion aktiviert; Sie können die Warmhaltefunktion auch aktivieren, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
4	Einschalttaste	Diese Taste schaltet das Gerät ein oder aus und startet oder stoppt eine Funktion.
-	Blaues Licht	Das Licht leuchtet, wenn das Gerät aktiv ist, zum Beispiel beim Heizen oder Kochen.
-	Rotes Licht	Das Licht leuchtet auf, wenn die eingestellte Heiztemperatur erreicht ist und das Gerät aufhört zu heizen.

3.2 Kochendes Wasser mit einer Taste

1. Schließen Sie das Netzkabel an.
2. Drücken Sie zum Starten die Einschalttaste.
3. Die blaue Anzeige leuchtet auf und auf dem Display erscheint zunächst 888 und dann die aktuelle Temperatur.
4. Sobald das Wasser eine Temperatur von 100°C erreicht hat, hört das Gerät automatisch auf zu heizen, die blaue Anzeige erlischt und es ertönen drei Pieptöne.

Beenden des Garvorgangs: Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste erneut, um den Garvorgang abzubrechen.

3.3 Verhalten beim Starten und Stoppen

1. Nach der Auswahl einer Temperatur muss das Gerät innerhalb von 5 Sekunden mit der Ein/Aus-Taste gestartet werden; die Anzeige blinkt viermal.
2. Wird die Ein-/Ausschalttaste gedrückt, während die Anzeige blinkt, hört das Blinken auf und es beginnt ein Garprogramm bis 100°C.
3. Wenn die gewählte Zieltemperatur niedriger als die aktuelle Temperatur ist, wird die Heizung nicht gestartet und es ertönen keine zwei Pieptöne.

3.4 Heizung (für gefiltertes Trinkwasser)

Diese Funktion ist für gefiltertes Wasser geeignet, das sofort getrunken werden kann.

1. Schließen Sie das Netzkabel an.
2. Drücken Sie **SET**, um eine Zieltemperatur auszuwählen.
   - Die Anzeige durchläuft **40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 °C** und wiederholt diesen Zyklus.
3. Wählen Sie die gewünschte Temperatur (z. B. 60 °C).
4. Drücken Sie zum Starten die Ein-/Ausschalttaste; die blaue Anzeige leuchtet auf und das Gerät beginnt zu heizen.
5. Das Display zeigt kurz die eingestellte Temperatur an und schaltet dann auf die aktuelle Temperatur zurück.
6. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, hört das Gerät automatisch auf zu heizen, die blaue Anzeige erlischt und es ertönen drei Pieptöne.

3.5 Warmhalten (für gefiltertes Trinkwasser)

Diese Funktion ist für gefiltertes Wasser gedacht, das zum sofortigen Trinken geeignet ist.

Aufwärmen einstellen und starten

1. Schließen Sie das Netzkabel an.
2. Verwenden Sie **SET**, um eine Temperatur auszuwählen.
   - Die Anzeige wechselt zwischen **40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 °C** und wiederholt diesen Zyklus.
3. Drücken Sie **KEEP WARM**, um das Warmhalten zu starten; die rote Anzeige leuchtet auf und das Display zeigt die eingestellte Temperatur an.
4. Sobald die eingestellte Aufwärmtemperatur erreicht ist, hört das Gerät auf zu heizen, es ertönen drei Pieptöne und die rote Anzeige leuchtet dauerhaft.

Verhalten beim Warmhalten

- Während der Warmhaltezeit (maximal 12 Stunden) beginnt das Gerät automatisch wieder zu heizen, wenn die Temperatur um mehr als 7,7 °C unter die eingestellte Warmhaltetemperatur fällt.
- Nach 12 Stunden wird die Erwärmung automatisch beendet, das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück und die rote Anzeige erlischt.

Ändern der Heiztemperatur

Um die Warmhaltetemperatur zu ändern (z. B. von 70 °C auf 80 °C), stellen Sie die neue Temperatur ein, heizen Sie zuerst auf 80 °C und schalten Sie dann **KEEP WARM** ein.

Warm ohne Temperaturwahl

- Wenn keine Temperatur eingestellt wird, hält das Gerät das Wasser auf 60 °C.
- In diesem Fall drücken Sie direkt die Taste **KEEP WARM**; die rote Anzeige leuchtet auf und das Gerät hält das Wasser 12 Stunden lang auf 60°C warm, danach kehrt es automatisch in den Standby-Modus zurück.

Temperaturgrenzwerte

- Wenn die aktuelle Temperatur höher als 90 °C ist, hält das Gerät die Temperatur auf 90 °C.
- Ist die aktuelle Temperatur niedriger als 40 °C, hält das Gerät die Temperatur auf 40 °C.

Schnelles Nachheizen einschalten

Die Warmhaltefunktion kann auch aktiviert werden, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

3.6 Überlegungen zur Verwendung

- Füllen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch oder nach längerem Nichtgebrauch bis zur höchsten Stufe und kochen Sie das Wasser ein- oder zweimal ab, um das Gerät zu reinigen; **dieses Wasser ist nicht zum Trinken bestimmt**.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage, öffnen Sie den Deckel und füllen Sie sauberes Wasser ein; achten Sie darauf, dass der Wasserstand zwischen **MIN** und **MAX** liegt.
- Zu wenig Wasser kann zum Trockenkochen führen und zu viel Wasser (über MAX) kann dazu führen, dass Wasser aus dem Ausguss spritzt.
- Füllen Sie erst nach, wenn das Gerät abgekühlt ist, da der Deckel und das Gehäuse heiß sein können.

3.7 Schutz vor dem Abkochen

- Wenn das Gerät ohne (genügend) Wasser aufgeheizt wird, wird der doppelte Trockengehschutz aktiviert und das Gerät schaltet automatisch ab.
- Nehmen Sie das Gerät vom Sockel und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Kühlen Sie das Gerät nicht direkt mit kaltem Wasser, da dies die Lebensdauer des Heizsystems verkürzen kann.

3.8 Standby, Ruhezustand und Einstellungen

- Im Warmhaltemodus werden die Temperatureinstellungen für 3 Minuten beibehalten, wenn das Gerät vom Sockel gehoben und wieder aufgesetzt wird; nach mehr als 3 Minuten laufen die Einstellungen ab und die Temperatur muss neu eingestellt werden.
- Während des Kochens oder Warmhaltens kein Wasser hinzufügen.
- Im Standby-Modus schaltet das Gerät nach 3 Minuten ohne Aktivität in den energiesparenden Schlafmodus; es ertönt ein Piepton und das Display schaltet sich aus.
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ruhezustand zu beenden und in den Standby-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Garen oder Warmhalten jederzeit abzubrechen.

4. Fehlersuche

Wenn die folgenden Probleme bei der Verwendung des Produkts auftreten, finden Sie in der nachstehenden Tabelle eine Lösung. Wenn sich die Probleme mit diesen Optionen nicht lösen lassen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Problem	Ursache	Lösung
Die Kontrollleuchte leuchtet nicht auf	Der Stecker steckt nicht richtig in der Steckdose.	Prüfen Sie, ob der Stecker richtig angeschlossen ist.
	Die Leiterplatte ist beschädigt.	Kontaktieren Sie uns.
Gerät heizt nicht auf	Die Taste wurde nicht richtig gedrückt.	Drücken Sie die Taste erneut und lesen Sie im Handbuch nach.
	Das Heizelement ist beschädigt.	Kontaktieren Sie uns.
	Die Leiterplatte ist beschädigt.	
	Der Temperatursensor ist beschädigt.	
Gerät stoppt nicht automatisch	Auf dem Temperaturregler befindet sich eine Skala.	Entkalken Sie das Gerät gemäß den Anweisungen.
	Die Leiterplatte ist beschädigt.	Kontaktieren Sie uns.
Das Gerät kocht nicht und schaltet sich ab	Der Boden enthält zu viel Kalk.	Entkalken Sie das Gerät gemäß den Anweisungen.
	Das Heizelement ist beschädigt.	Kontaktieren Sie uns.
Das Gerät macht eine Menge Lärm	Auf dem Heizelement befindet sich eine Menge Kalk.	Entkalken Sie das Gerät gemäß den Anweisungen.

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät ist verkalkt	Kalkablagerungen sind durch die Benutzung vorhanden.	Entkalken Sie das Gerät gemäß den Anweisungen.

4.1 Fehlercodes und Lösungen

Fehlercode	Ursache	Lösung
E1	Es liegt ein Kurzschluss im Temperatursensor vor.	Kontaktieren Sie uns.
E2	Es liegt eine Unterbrechung (Leerlauf) im Temperaturfühler oder in der elektrischen Verbindung vor.	
E3	Der Trockengehschutz wurde aktiviert, weil das Gerät ohne Wasser oder mit zu wenig Wasser aufgeheizt wurde.	
E4	Es liegt ein Fehler im Heizelement vor.	

5. Wartung und Reinigung

ACHTUNG!

- Verwenden Sie zur Reinigung der Innenseite keine Scheuerschwämme aus Stahl oder chemische Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie die Unterseite des Geräts und den Sockel des Netzteils niemals in Wasser. Wenn Wasser darauf spritzt, wischen Sie es sofort trocken.
- Entkalken Sie das Gerät regelmäßig. Bei zu starker Verkalkung kann es zu einer Fehlfunktion des Temperaturfühlers kommen, so dass das Wasser weiter kocht, ohne dass sich das Gerät ausschaltet.

- Wenn der Kalk hartnäckig ist, verlängern Sie die Einweichzeit oder wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4.

5.1 Reinigung und Entkalkung

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
2. Gießen Sie eine geeignete Menge Entkalkungsmittel (z. B. weißen Speiseessig oder Zitronensäure) in das Gerät, füllen Sie mit Wasser bis zur Marke **MAX** auf, bringen Sie die Lösung zum Kochen und lassen Sie sie mehr als eine Stunde einwirken.
3. Gießen Sie die Entkalkungslösung aus dem Gerät und wischen Sie eventuelle Rückstände auf der Innenseite mit einem feuchten Tuch weg.
4. Füllen Sie den Behälter 4 bis 5 Mal mit sauberem Wasser und leeren Sie ihn jedes Mal, um ihn gründlich auszuspülen.
5. Reinigen Sie die Außenseite mit einem leicht feuchten Tuch und wischen Sie sie anschließend trocken.
6. Stellen Sie das Gerät nach der Reinigung an einen trockenen, gut belüfteten Ort und schützen Sie es vor Stößen, Feuchtigkeit und Insekten.

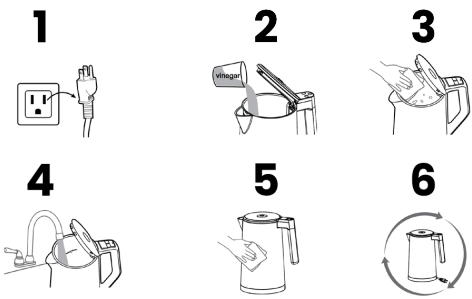

6. Lagerung

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Gerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

7. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einer saubereren Wohnumgebung bei! Sie können sich an Ihre Gemeinde wenden, um alle Informationen zu den Entsorgungsmöglichkeiten für weggeworfene Produkte zu erhalten.

7.1 Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es zur Wiederverwertung an eine von der Regierung benannte Sammelstelle zurück.

Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör gemäß den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Achten Sie auf die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese – falls erforderlich – separat. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen versehen: 1-7: Kunststoff, 20-22: Papier und Karton, 80-98 Verbundwerkstoffe.

Trennen Sie Abfälle in Glas, Papier und Kunststoff für das Recycling mit Tri sélectif. Reduzieren Sie Deponieabfälle und schonen Sie natürliche Ressourcen. Durch bewusste Trennung zur Nachhaltigkeit beitragen.

7.2 Elektrogerät

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie (EU) 2012/19/EU. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen lassen sollten, sondern es an eine von der Regierung benannte Sammelstelle zurückgeben müssen, damit es recycelt werden kann.

8. Service und Garantie

Bei Servicebedarf oder Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter: service@moacolors.com.

Sie erhalten auf dieses Produkt eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum. Bei einem Defekt innerhalb der Gewährleistungsfrist erhalten Sie Reparatur oder Ersatz durch den Verkäufer. Diese Garantie ändert nichts an diesen gesetzlichen Rechten.

8.1 Bedingungen der Garantie

Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kaufbeleg oder die E-Mail-Bestätigung als Nachweis auf. Bei Material- oder Herstellungsfehlern reparieren oder ersetzen wir das Produkt innerhalb von zwei Jahren kostenlos. So gehen Sie vor:

- Kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter service@moacolors.com.
- Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei.
- Beschreiben Sie kurz das Problem und wann es aufgetreten ist.

Fällt der Defekt unter die Garantie, erhalten Sie ein repariertes oder neues Produkt. Die Garantiezeit wird dadurch nicht verlängert oder neu gestartet.

8.2 Gewährleistungsfrist

Die Garantie gilt für 2 Jahre. Die Frist verlängert sich nicht bei Reparatur oder Ersatz des Produkts. Ist das Produkt bereits beim Auspacken beschädigt oder defekt? Melden Sie dies in diesem Fall unverzüglich unserem Kundendienst. Reparatur oder Austausch außerhalb der Garantiezeit sind nicht kostenlos.

8.3 Nicht von der Garantie abgedeckt

Das Produkt wurde sorgfältig hergestellt und getestet. Die Garantie gilt nur für Material- oder Produktionsfehler. Folgende Punkte sind von der Garantie ausgeschlossen:

- Teile, die durch normalen Gebrauch verschleißen.
- Zerbrechliche Teile beschädigt.
- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelhafte Wartung oder falsche Anwendung laut Gebrauchsanweisung sind ausgeschlossen.
- Verwendung für geschäftliche oder kommerzielle Zwecke.
- Schäden durch Missbrauch, Gewalteinwirkung oder Änderungen durch Dritte außer unserer Serviceabteilung sind ausgeschlossen.

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.

8.4 Inanspruchnahme der Garantie

Befolgen Sie diese Schritte für eine schnelle Bearbeitung:

- Halten Sie den Kaufbeleg, die Artikelnummer und den EAN-Code bereit.
- Die Teilenummer finden Sie auf dem Typenschild, im Benutzerhandbuch (unten auf der Titelseite) oder auf einem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Geräts.
- Bei Problemen wenden Sie sich bitte zunächst an service@moacolors.com oder über das Kontaktformular auf www.moacolors.com.
- Nach Rücksprache mit unserem Kundendienst können Sie das Produkt gegebenenfalls an uns senden. Bitte verwenden Sie die von uns auf dem Rücksendeetikett angegebene Adresse. Fügen Sie eine Kopie des Kaufbelegs bei und notieren Sie den Mangel sowie das Auftrittsdatum.

Wichtig

- Senden Sie das Produkt nur an die angegebene Adresse.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung stabil ist.
- Verwenden Sie keine Expresssendungen, Frachttransporte oder Sonderformen der Zustellung.
- Schicken Sie auch jegliches Zubehör mit, das mit Ihrem Kauf geliefert wurde.

9. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

MO1000069

LifeGoods Group B.V.
P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere (NL)
www.moacolors.com - service@moacolors.com
01.2026 - v3.0